

5. Przyłączenie u dołu


Taśmę uszczelniającą należy również mocno docisnąć od strony przyłączenia do okna. Taśma powinna się przy tym znajdować koło nieczyste w strzeli ościeżnicy okiennej.

Uszczelnienie przeciw stojącej wodzie

W celu uszczelnienia okna od zewnątrz zaleca się zastosowanie folii do okien ISO-CONNECT Outside. Należy przy tym pamiętać, aby folię przykleić wokół narożników okna (wywijając ją na min. 10 cm powyżej wysokości parapetu).

Przewiercanie otworów na śruby okienne

Przewiercić otwory pod śruby przez ościeżnicę. Już przyklejono, ale nadal skomprimowaną taśmę uszczelniającą można bez obaw także przewiercić. W razie potrzeby przytrzymać taśmę uszczelniającą w trakcie wiercenia.

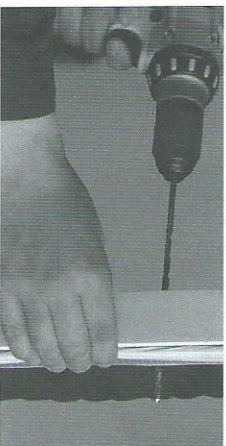

Łączenie taśmy na styk

Taśmę można bezproblemowo łączyć na styk. Końce taśmy należy wówczas dokładnie do siebie dopasować. Z tego względu konieczne jest równe przycięcie i połączenie taśmy z zachowaniem 2 cm luzu.


Uwaga

W przypadku łączeń w narożnikach i przy połączeniach na styk możliwe jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia klejem ISO-TOF flex.



ISO-BLOCCO One

Multifunkcyjna taśma do uszczelniania fug. Jako uszczelnienie połączeń pomiędzy stolarką okienną i drzwiową a murem taśma wykazuje trzy płaszczyzny funkcjonalne.

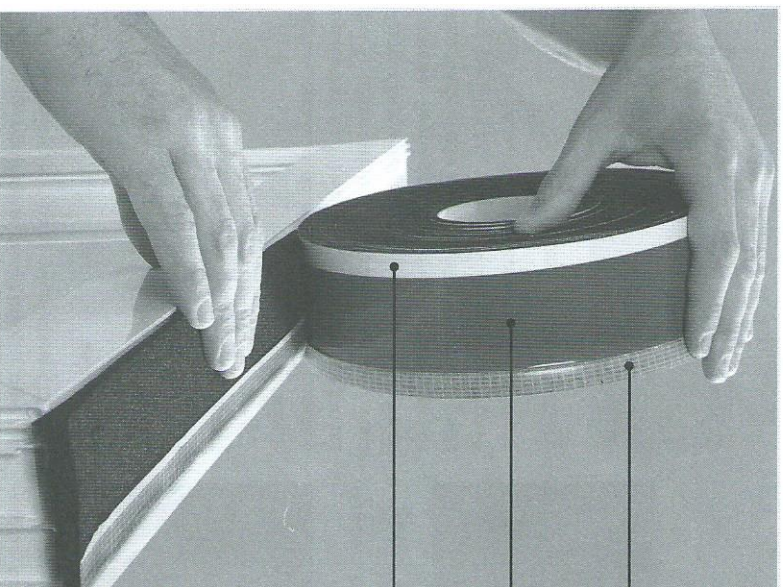

Wewnętrzna

nieprzepuszczająca powietrza i hamująca parę wodną

Środkowa

pełniąca funkcję izolacji cieplnej i akustycznej

Zewnętrzna

odporna na przenikanie zacinającego deszczu ≥ 1.000 Pa

ISO
chemie

ISO-Chemie GmbH

info@iso-chemie.pl • www.iso-chemie.pl

Tel. +48 71 881 00 48 • Fax +48 71 881 00 49